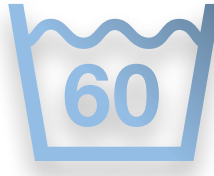


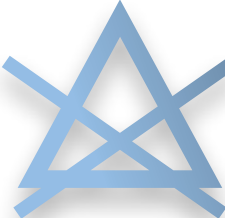
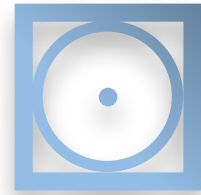
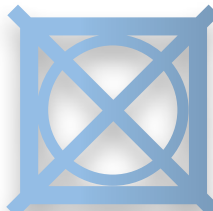
OVERZICHT VAN TEXTIEL SYMBOLEN

WASSEN

					
Normaal programma 95°C	Mild programma 95°C	Normaal programma 60°C	Mild programma 60°C	Normaal programma 40°C	Mild programma 40°C
					
Zeer mild programma 40°C	Normaal programma 30°C	Mild programma 30°C	Zeer mild programma 30°C	Handwas	Niet wassen

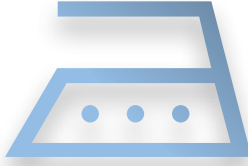
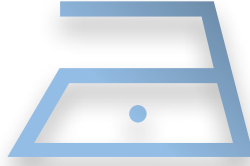
Het getal in de wastobbe geeft de maximale wastemperatuur aan. De balk onder de wastobbe geeft de mechanise beweging van het wasprogramma aan.
Mild programma = voorzichtig wassen. Zeer mild programma = extra voorzichtig wassen.

BLEKEN

					
Elk bleekmiddel toegestaan	Alleen zuurstofbleekmiddel toegestaan	Niet bleken	Op een normale temperatuur elk ander textiel	Op een lagere temperatuur hittegevoelig textiel	Niet drogen in de automaat

TROMMELDROGEN

STRIJKEN

			
Circa 200°C	Circa 150°C	Circa 110°C	Niet strijken

De punten verwijzen naar de punten op de regelaar van het strijkijzer en geven de temperatuur aan.

PROFESSIONELE TEXTIEL VERZORGING

				
Chemische reiniging Dryclean met PCE	Milde chemische reiniging Gentle drycleaning met PCE	Chemische reiniging Dryclean, met HC	Milde chemische reiniging Gentle dryclean met HC	Niet chemisch reinigen

Het symbool geeft voor uw stomerij de toegestane oplosmiddelen aan. De balk onder de cirkel geeft de mechanise beweging van het reinigingsprogramma aan.

			
Natreinigen	Natreinigen Mild programma	Natreinigen Zeer mild programma	Professionele natreiniging niet toegestaan

Het symbool geeft voor uw stomerij aan of het textiel geschikt is voor natreiniging. De balk onder de cirkel geeft de mechanische beweging van het reinigingsprogramma aan.